


■ 配置図

※エレベーター停止階について

- 6-1号棟(5~6号室) : 1階、2階と3階の間、4階と5階の間に停止
 - 6-2号棟(3~4号室) : 1階、2階と3階の間、4階と5階の間に停止
 - 7-1号棟(9~10号室) : 1階、2階と3階の間、4階と5階の間に停止
 - 7-2号棟(7~8号室) : 1階、2階と3階の間、4階と5階の間に停止
 - 7-5号棟(5~6号室) : 1階、2階と3階の間、4階と5階の間に停止
 - 8-3号棟(7~8号室) : 1階、2階と3階の間、4階と5階の間に停止
 - 8-4号棟(7~8号室) : 1階、2階と3階の間、4階と5階の間に停止
 - 8-5号棟(7~8号室) : 1階、2階と3階の間、4階と5階の間に停止
 - 9-4号棟(7~8号室) : 1階、2階と3階の間、4階と5階の間に停止
 - 9-6号棟(1~2号室) : 各階停止
 - 10-3号棟(共用廊下) : 各階停止
- 住棟はすべて5階建です。

【凡例】

☒ エレベーター

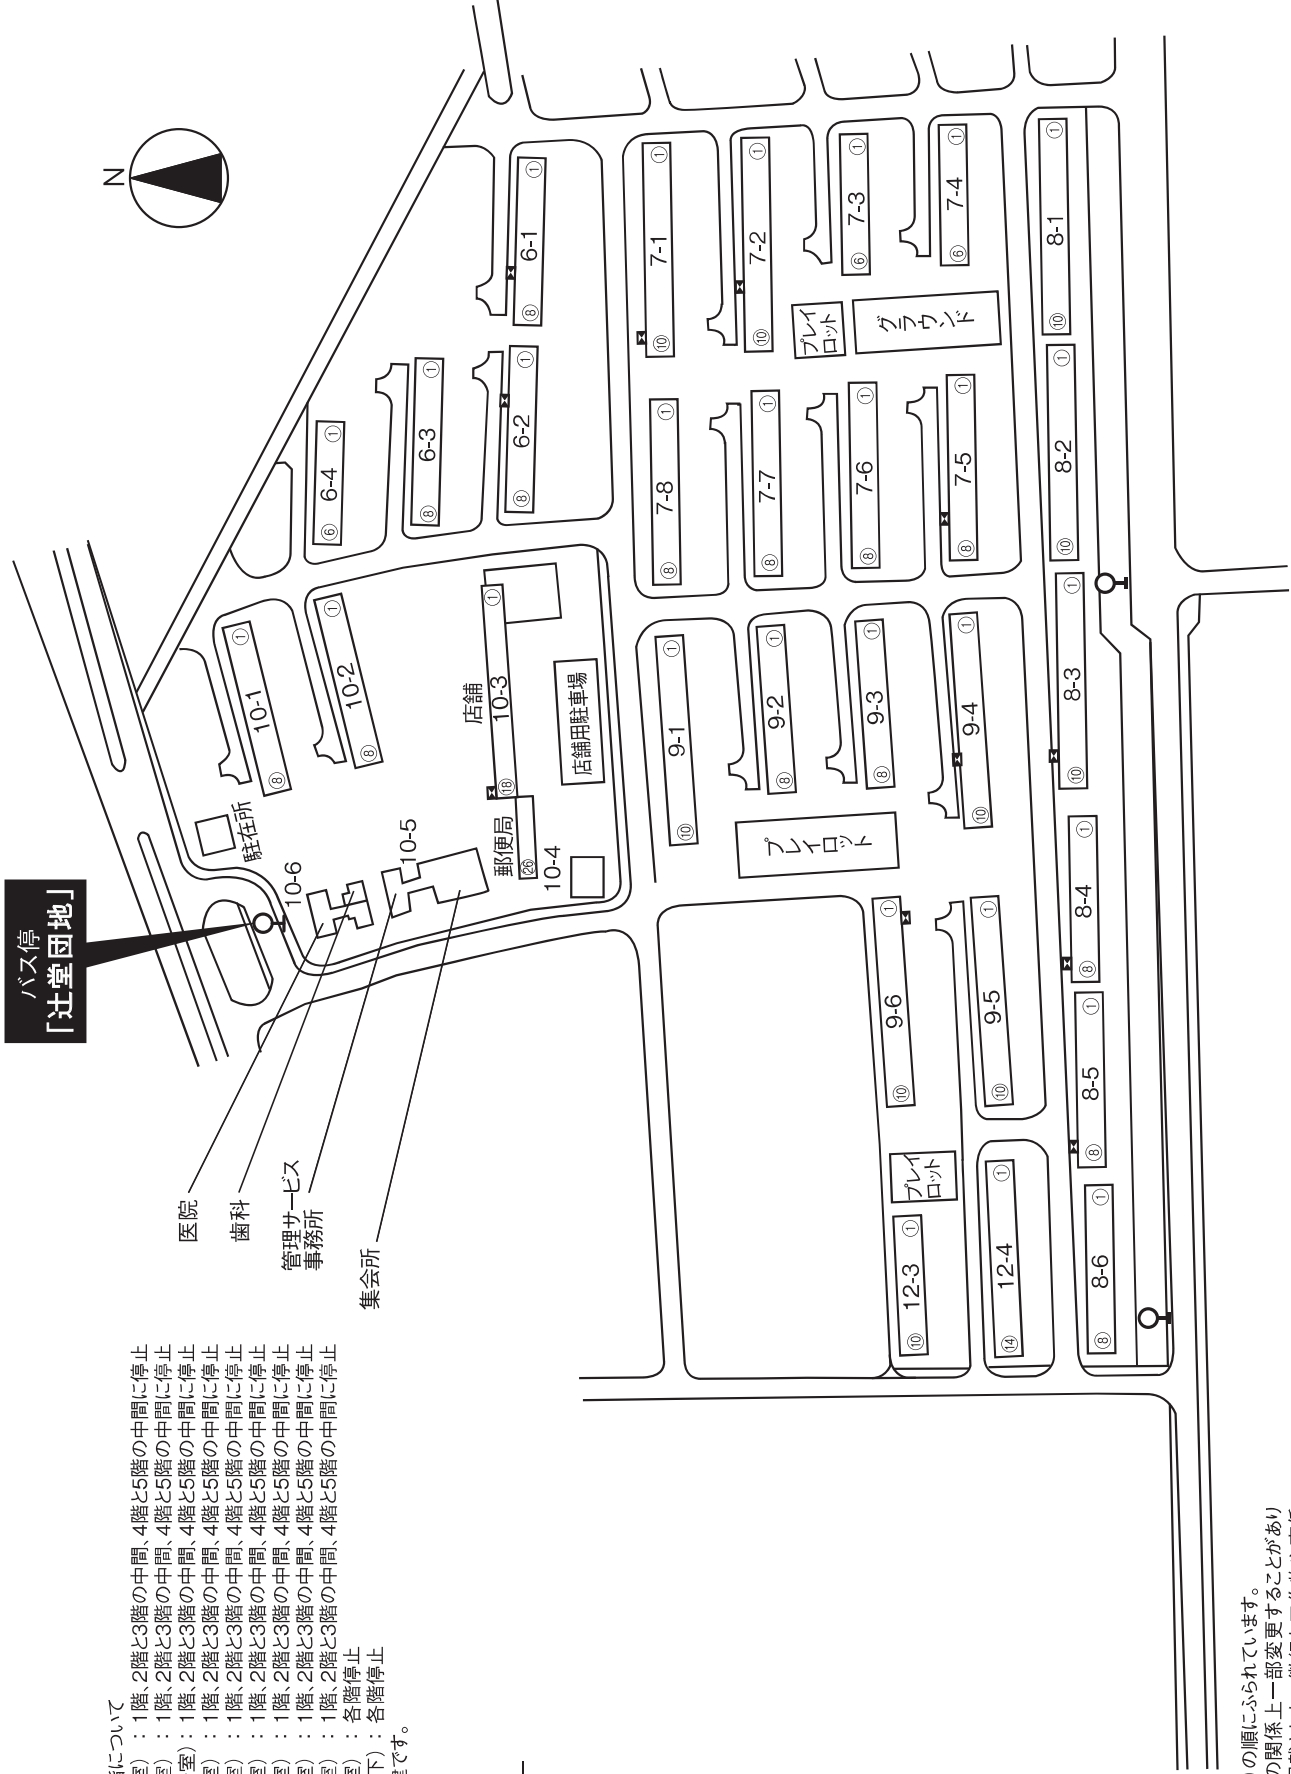

※住戸番号は①~⑩の順にふられています。
 ※この配置図は、工事の関係上一部変更することがあります。また配置図に記載されない微細な工造物や高低差(階段・擁壁・法面)等もございます。