■ 配置図

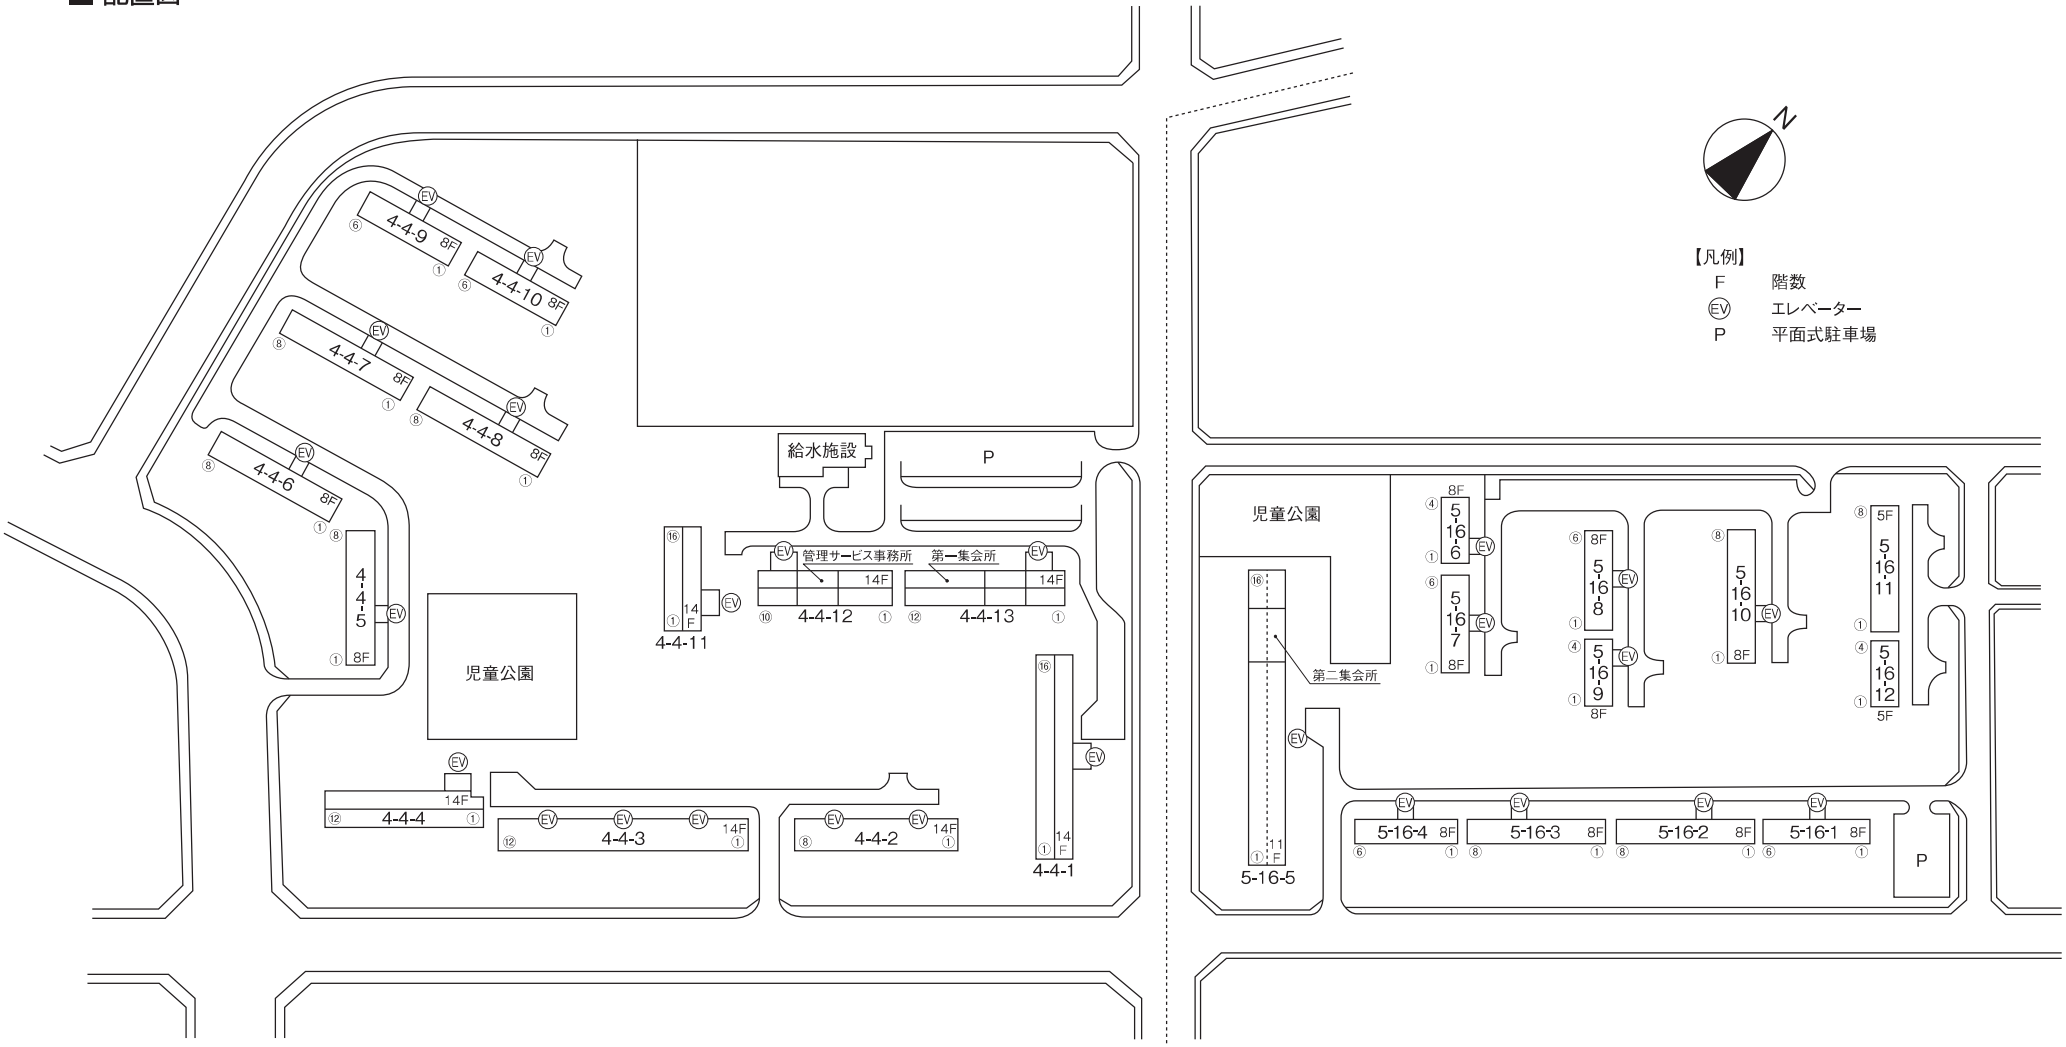

※住戸番号は①～⑯の順にふられています。
※この配置図は、工事の関係上一部変更することがあります。
　また配置図に記載されない微細な工作物や高低差（階段・擁壁・法面）等もございます。
※エレベーターは、4-4-1・4・11～13,5-16-5号棟は各階停止、
　4-4-2・3号棟は偶数階停止（4階以上）、4-4-5～10,5-16-1～4・6～10号棟は4・7階のみ停止となります。